

VÉRIFICATIONS FORD PUMA 2026

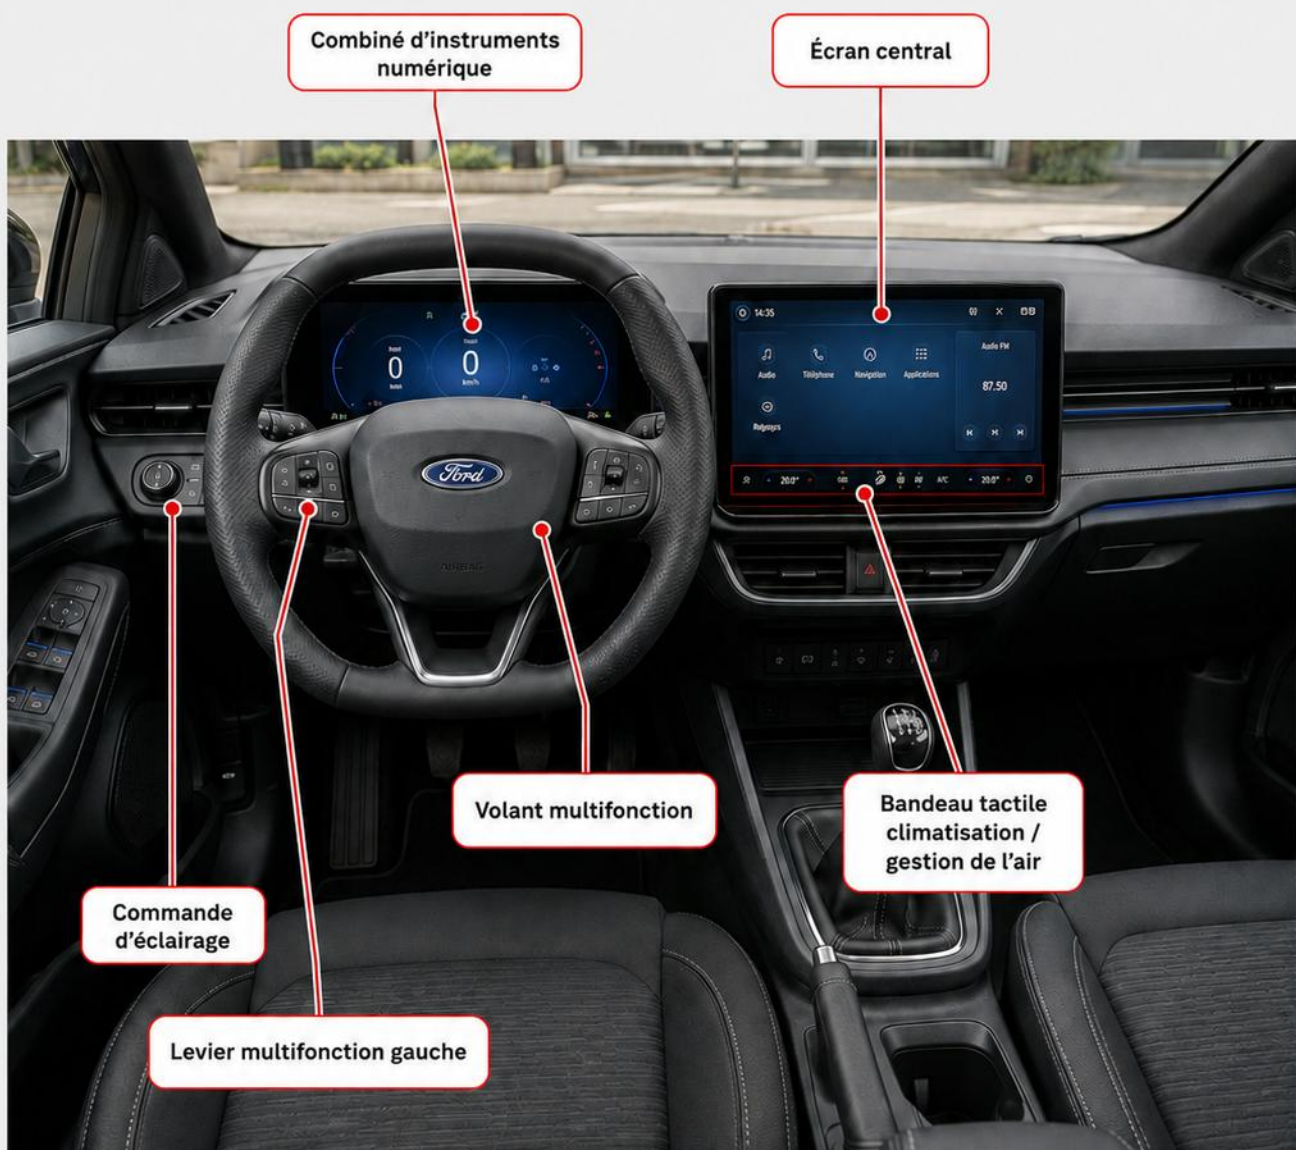


TABLEAU DE BORD ET TÉMOINS D'ALERTE



Compte-tours

Température liquide de refroidissement

Jauge hybride / récupération

Kilométrage total

Compteur de vitesse

Jauge carburant / autonomie

Principaux témoins d'alerte - symboles Ford 2026



1) Système de freinage

Rouge - défaut freinage / frein de stationnement selon message



2) ABS

Orange - défaut du système antiblocage



3) Pression d'huile moteur

Rouge - pression d'huile moteur insuffisante



4) Moteur / antipollution

Orange - anomalie moteur / système antipollution



5) Température moteur

Rouge - température de liquide de refroidissement trop élevée



6) Pression des pneus

Orange - sous-gonflage ou défaut TPMS



7) Charge batterie 12 V

Rouge - défaut du circuit de charge



8) Airbag

Orange - anomalie airbag / prétensionneur



9) Ceinture de sécurité

Rouge - ceinture non bouclée




10) Direction assistée

Orange - défaut du système de direction

Les pictogrammes ci-dessus sont ceux du manuel Ford Puma 2026. La signification exacte dépend du message affiché au combiné.

COMMANDES DES FEUX EXTÉRIEURS


Commutateur situé à gauche du volant

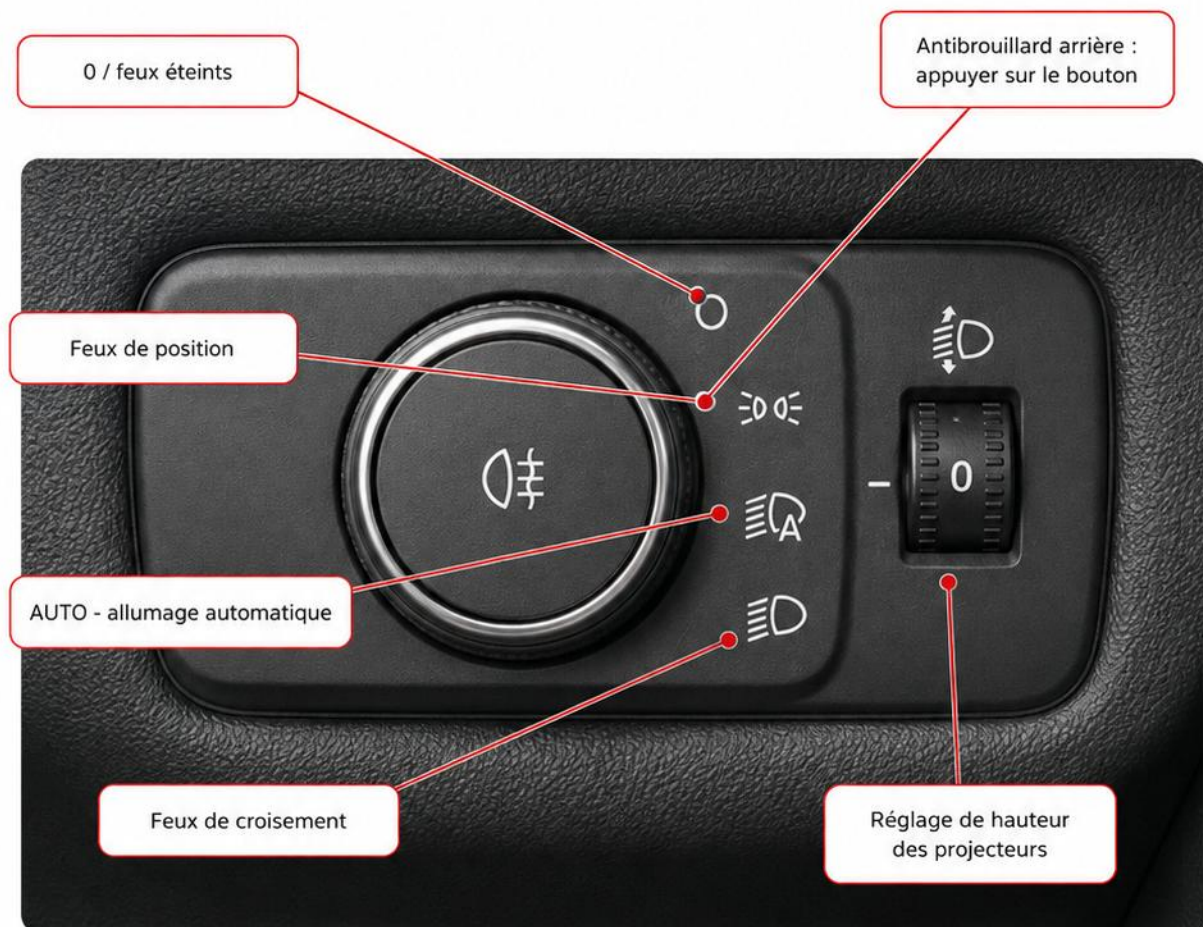

Important : sur cette version, le sélecteur revient par défaut sur AUTO à chaque mise en route.

COMMANDES DES ESSUIE-GLACES / LAVE-GLACES

Même levier multifonction à gauche du volant - Puma 2026

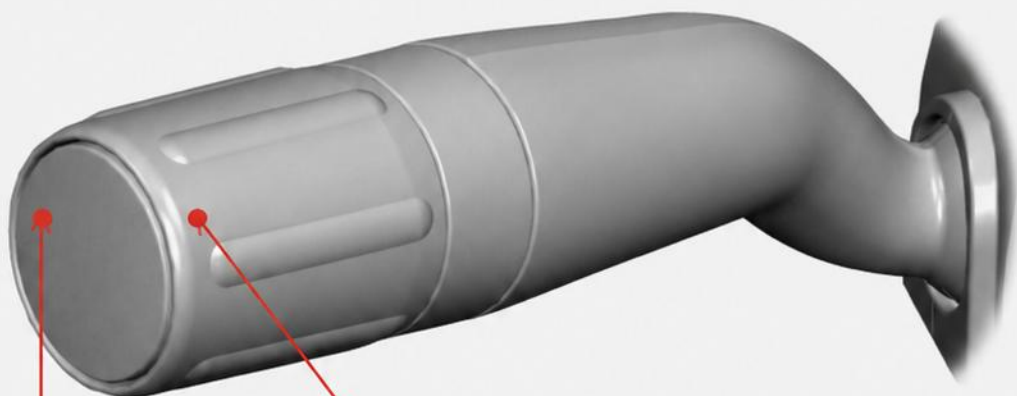

Tourner l'extrémité : rapide / normal /
intermittent-auto / arrêt

Appui bref sur le bouton d'extrémité :
un balayage

Maintenir le bouton d'extrémité :
lave-glace avant



Maintenir la bague en butée :
lave-glace arrière

Bague arrière :
arrêt / intermittent / continu

COMMANDES DE LA CLIMATISATION ET GESTION DE L'AIR




Sur cette version, les commandes de climatisation et de gestion de l'air sont regroupées sur le bandeau tactile inférieur de l'écran central.

OUVERTURE CAPOT ET COMPARTIMENT MOTEUR



Ouverture capot moteur

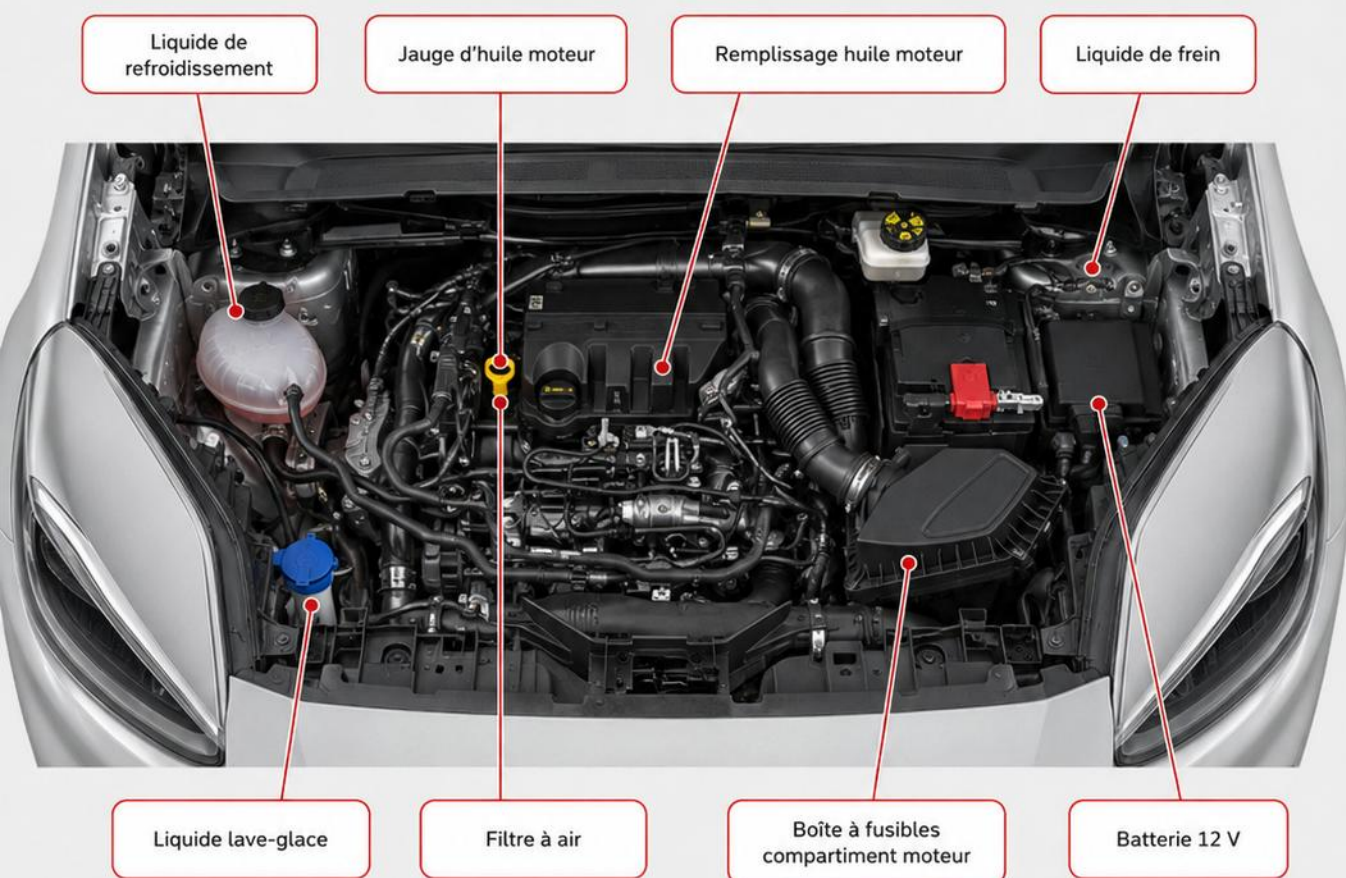

Liquide de refroidissement

Jauge d'huile moteur

Remplissage huile moteur

Liquide de frein

Liquide lave-glace

Filtre à air

Boîte à fusibles
compartiment moteur


Batterie 12 V

FEUX AVANT - PUMA 2026




Le Puma 2026 utilise des projecteurs LED. Les fonctions de jour, clignotant, croisement et route sont regroupées dans le bloc optique.

FEUX ARRIÈRE - PUMA 2026

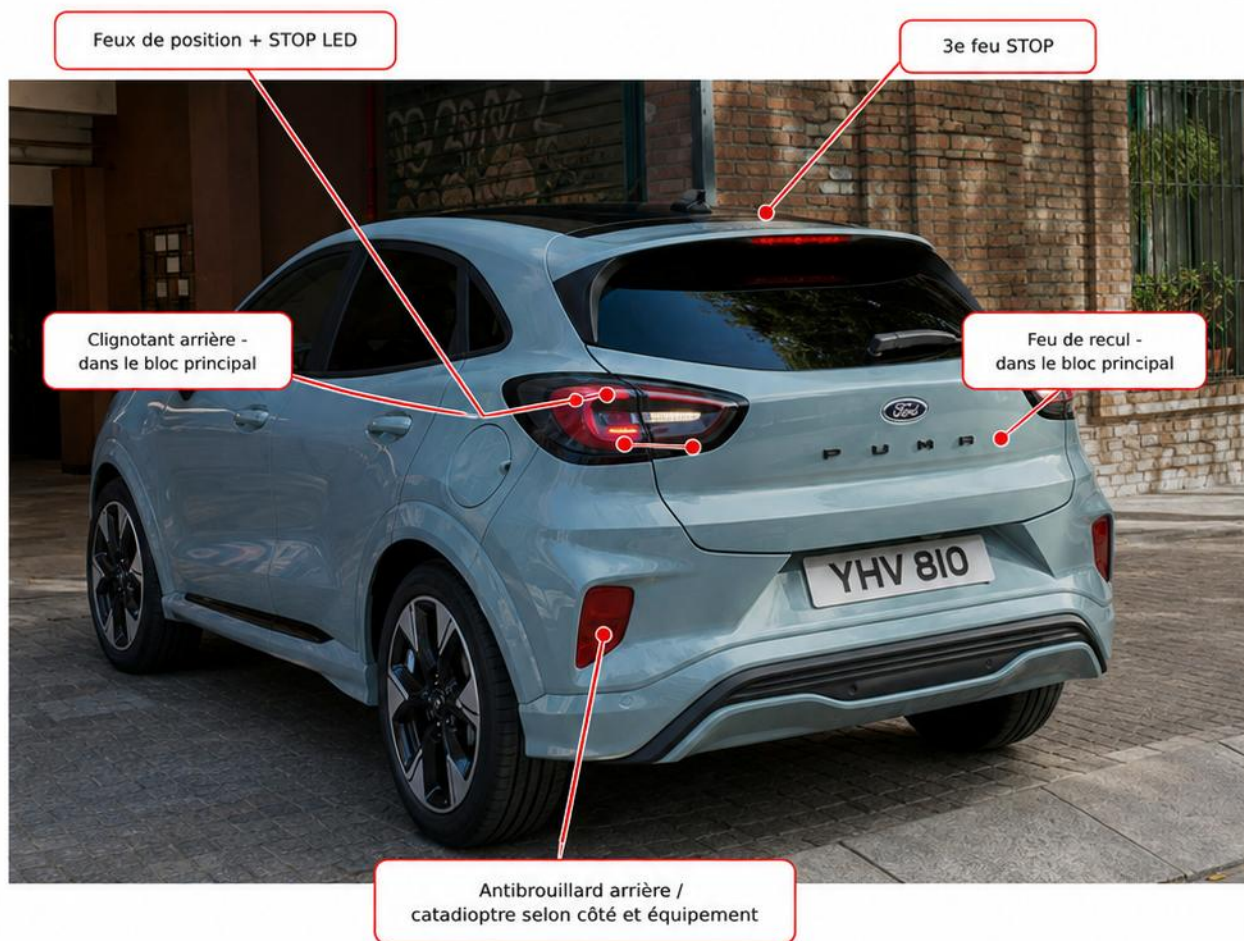

Certaines fonctions partagent le même bloc optique.

SÉCURITÉ ENFANTS ET FIXATIONS ISOFIX

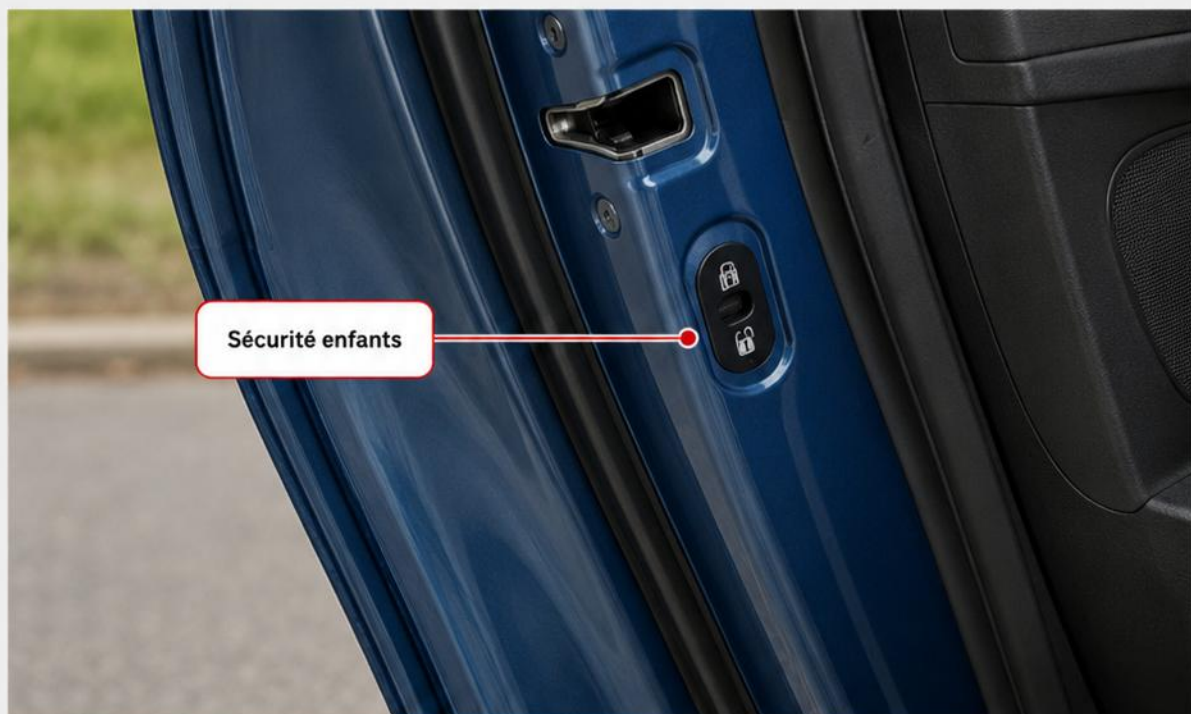

ÉTAT DES PNEUS ET PRESSIONS



Témoins d'usure

			FORD PUMA 215/55 R17 98W			
						
	2.4 bar	2.1 bar				
	2.4 bar	2.6 bar				
 VÉRIFIER LA PRESSION À FROID. ME8A-1532-AA						

Pression AV
non chargée : 2.4 bar

Pression AV
chargée : 2.4 bar

Pression AR
non chargée : 2.1 bar

Pression AR
chargée : 2.6 bar

Vérifier la pression à froid.